

Guía de usuario –México

Tableta electrónica Novus PRO



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestra Tableta "Novus PRO"
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Novus PRO
Marca: ZUUM
3.85 V~ 7500 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Novus PRO
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 0.6 A
Salida: 9 V~ 2 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN:
IFT COZUM025-38387

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Botón de encendido
2. Entrada de carga
3. Entrada para audífonos
4. Volumen
5. Bocina
6. Micrófono
7. Cámara
8. Flash
9. Cámara frontal
10. Bandeja para SIM
11. Bandeja para tarjeta de memoria flash



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

1. Inserta la herramienta para retirar la bandeja y remueve
2. Coloca la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
3. Inserta la bandeja porta SIM en la tableta



Instalar la tarjeta de memoria flash

1. Inserta la herramienta para retirar la bandeja y remueve
2. Coloca la memoria flash en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
3. Inserta la bandeja porta SIM en la tableta



Cargar batería

Batería No Removable

Tu dispositivo funciona con una batería recargable. Si tu dispositivo recibe un mensaje informándote que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recarga la batería; conecta el cable USB al adaptador de corriente y a la entrada USB-C de tu dispositivo; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.



Encender y apagar

Para encender/apagar tu dispositivo, mantén presionado el botón de encendido por algunos segundos; para apagarlo, selecciona la opción "apagar" del menú desplegable que aparezca.



Localización del IMEI

Tu dispositivo cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado con la marcación *#06#.

Radio FM

1. Conecta los audífonos
2. Desbloquea el equipo
3. Accede al menú
4. Elige la opción de multimedia y selecciona radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

CONEXIÓN

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google™ te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail™, Google Play, Google Maps y mucho más. La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play. Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.

Conexión de red inalámbrica

Tu dispositivo es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y activa.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Este dispositivo es susceptible a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza sólo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando estés cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices este dispositivo mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

Ubicación del equipo

Puedes configurar la ubicación de tu dispositivo de dos maneras diferentes:

1. Configuración -> Ubicación
2. Habilita la opción "Usar ubicación" O bien:
1. Despliega el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo.
2. Habilita la opción de "ubicación".

En cada aplicación que se necesite se deben habilitar por separado los permisos para la localización.

En caso de robo o extravío.

Se debe descargar la aplicación "find my device", ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización. En caso de robo o extravío siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, seca el dispositivo con una toalla. No toques los botones y apágalo de inmediato. Retira la batería, si es posible, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Procede a enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado donde llevarán a cabo una revisión integral y se ejecutará un procedimiento para eliminar la humedad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos, con un secador, procurando que el calor no se enfuque en un solo punto del dispositivo por mucho tiempo.

2 Almacenamiento

En primer lugar, libera espacio almacenando información en los servicios de la nube: bien sea Google Drive, Dropbox o iCloud. Hay aplicaciones, como SD Card Manager o SD Manager, para Android, que facilitan el traslado de "apps" y archivos a una tarjeta de memoria flash.





Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN

A continuación, se presentan las indicaciones para consultar el número de homologación:

1. Ubicar en el dispositivo el apartado de "configuración o ajustes", para después ingresar en dicho apartado:

2. Se mostrarán todas las opciones disponibles y buscaremos la opción "Acerca del teléfono"
3. Dentro del apartado Acerca del teléfono, buscaremos la opción "Número de homologación" y da clic
4. Se va a redirigir a una página de internet, para conocer el número de homologación, selecciona "Abrir":

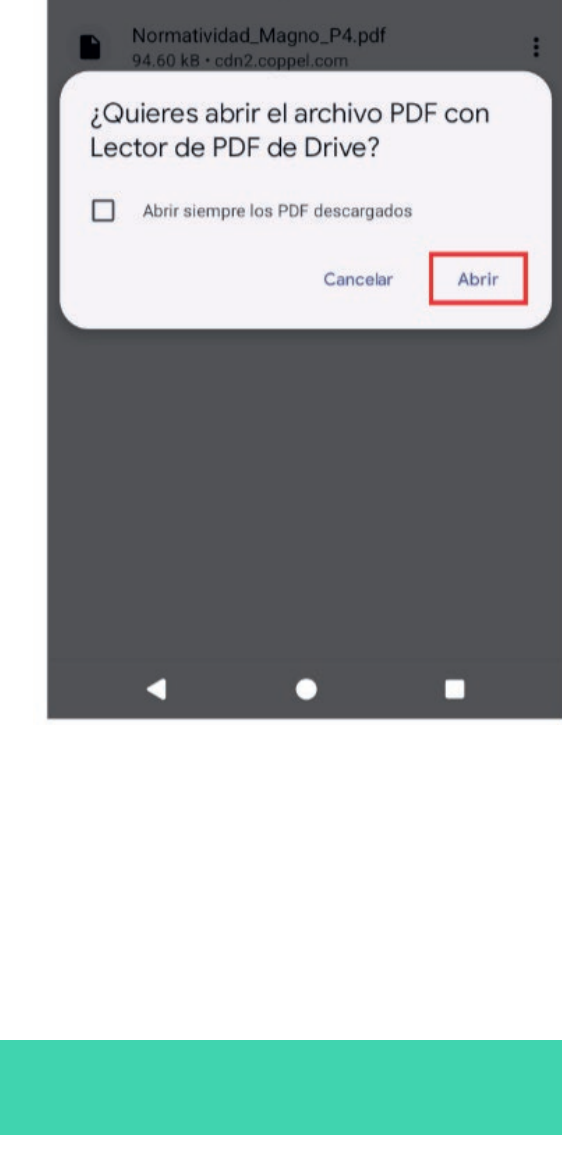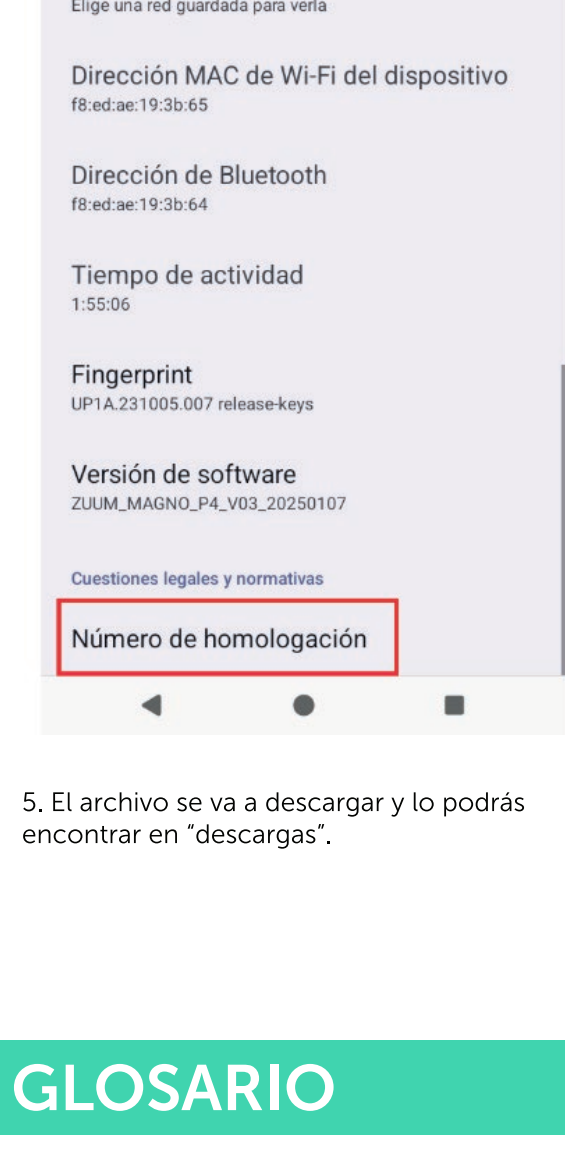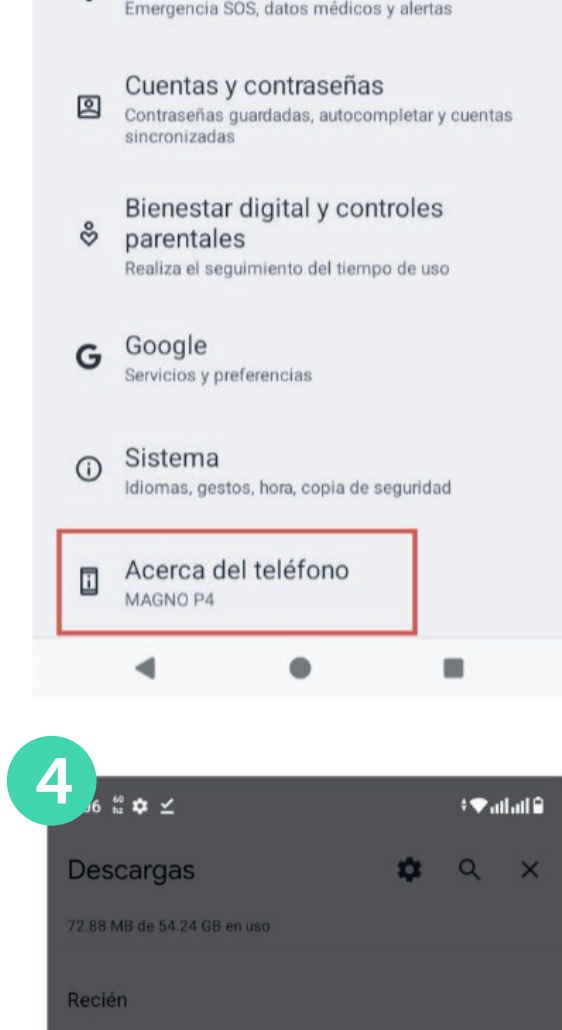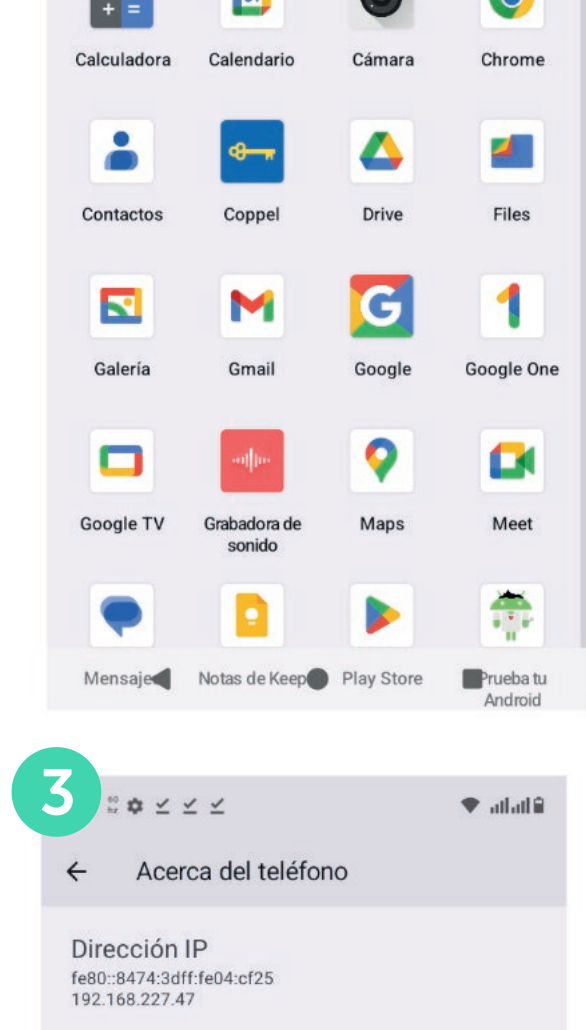

5. El archivo se va a descargar y lo podrás encontrar en "descargas".

GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una cámara fotográfica que suministra una luz muy intensa en el momento del disparo para suplir un aporte de luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil internacional.


RAM: Memoria de acceso aleatorio

TARJETA SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en las computadoras.

PÓLIZA DE GARANTÍA

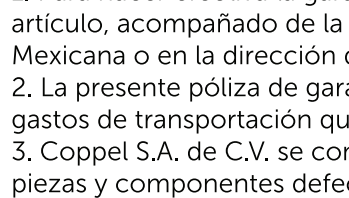

Modelo: NOVUS PRO
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo indique la factura o nota de venta.

La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro de la garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes, componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una devolución, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El presente manual es únicamente para referencia. Los programas pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin previo aviso.

cerca de todos