

Guía de usuario –México

Teléfono Hidra 807



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestro teléfono inteligente "Hidra 807".
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Hidra 807
Marca: ZUUM
3.8 V~ 9 000 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Hidra 807
Marca: ZUUM
Entrada: 100~240 V~
50/60 Hz 600 mA
Salida: 9 V~ 2 A
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.

DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: IFT COZUHI25-41583

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS".


"La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

VISTA GENERAL

1. Botón de encendido
2. Entrada de carga
3. Entrada para audífonos
4. Volumen
5. Auricular
6. Bocina
7. Micrófono
8. Cámara
9. Flash
10. Cámara frontal
11. Bandeja para SIM
12. Sensor de huella
13. Botón de cámara

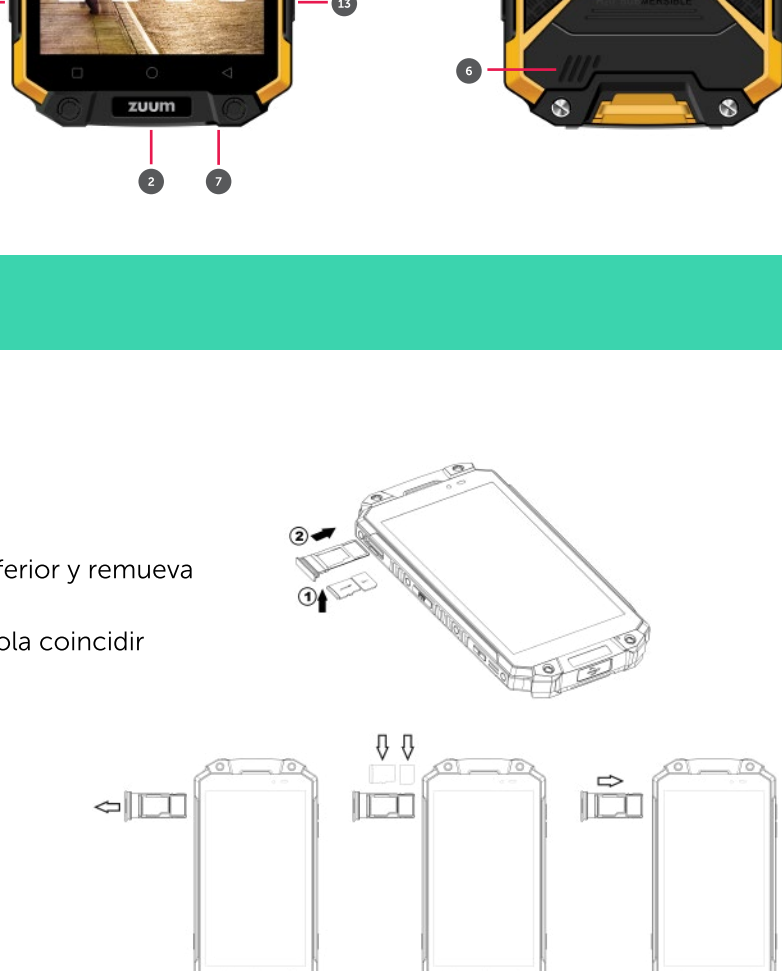


INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

1. Jale la bandeja por la pestaña de la parte inferior y remueva
2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja haciéndola coincidir en el espacio
3. Inserta la bandeja porta SIM en el teléfono

Instalar la tarjeta de memoria flash


El teléfono es compatible con Tarjeta de Memoria Flash. Por favor, siga las instrucciones mencionadas anteriormente. Tiene la opción de usar dos tarjetas SIM a la vez, y una tarjeta de memoria flash.

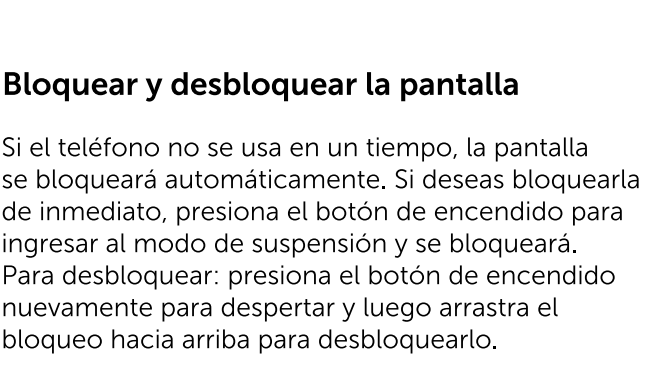

Cargar batería

Batería No Removible

Tu teléfono funciona con una batería recargable. Si tu teléfono recibe un mensaje que le informa que la energía de la batería es demasiado baja, en ese momento, recarga la batería; conectado en cable USB al adaptador de corriente, y a la entrada micro USB de su celular; si la carga es demasiado baja, puede acortar la vida útil de la batería.

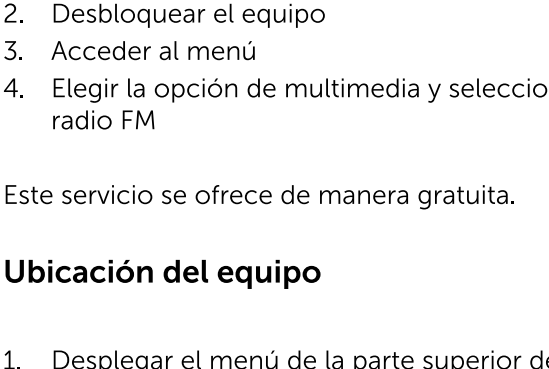

Encender y apagar

Para encender/ Apagar tu teléfono, presiona y mantén sostenido el botón de colgar por algunos segundos.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente. Si deseas bloquearla de inmediato, presiona el botón de encendido para ingresar al modo de suspensión y se bloqueará. Para desbloquear: presiona el botón de encendido nuevamente para despertar y luego arrastra el bloqueo hacia arriba para desbloquearlo.

Localización del IMEI

El teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, retirando la batería se encuentra impreso, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.

Radio FM

1. Conectar audífonos
2. Desbloquear el equipo
3. Acceder al menú
4. Elegir la opción de multimedia y seleccionar radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

CONEXIÓN

Conexión de red inalámbrica

Tu teléfono es compatible con la tecnología de conexión de red inalámbrica.

Para activarla, realiza los siguientes pasos:

- Ir a Ajustes – Conexión de red inalámbrica y activa.
- Introduce la conexión de red inalámbrica y selecciona el punto de acceso al que deseas conectarte.
- Para utilizar la conexión, introduce la contraseña del punto de acceso en caso de ser necesario.

Google Play

Una vez configurada la cuenta de Google™, podrás descargar aplicaciones, películas, juegos, libros, etc., desde Google Play™.

Presiona el icono Google Play, ingresa a tu cuenta de Google y navega y descarga todas las aplicaciones que quieras.

Nota: Necesitas habilitar la conexión a internet para tener acceso a Google Play.

Cuenta de Google

Tu cuenta de Google te permite disfrutar de las aplicaciones y servicios de Google Play. Configura tu cuenta de Google en este equipo para tener acceso a Gmail, Google Play, Google Maps y mucho más.

La configuración de tu cuenta de Google será requerida cuando enciendas tu dispositivo por primera vez.

Nota: Se requiere conexión a Internet para configurar tu cuenta de Google.

También puedes configurar tu cuenta de Google desde Cuentas > Añadir cuenta Google. Sigue las instrucciones para una configuración correcta.

Nota: Si no tienes una cuenta de Google, crea una en el paso a paso de Configuración de cuenta.

Google, Android y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los siguientes casos: al abordar un avión, cuando esté cerca de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté encendido y en servicio. Ingresa el número de emergencia y luego presiona el botón llamar. No finalices la llamada hasta que se te indique.

En caso de robo o extravío

Se debe descargar la aplicación "find my device" ingresar la cuenta Google y activar los permisos de localización.

En caso de robo o extravío siempre y cuando los datos móviles estén activados y vigentes; se puede acceder al sitio de "find my device" a través de la cuenta de Google y desde ahí hay diferentes opciones para proteger el contenido.

Localización del IMEI

Su teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo que puede ser localizado en este modelo al reverso del producto, además estos números los pueden localizar con la marcación *#06#.

Ubicación del equipo

1. Desplegar el menú de la parte superior deslizando el dedo de arriba hacia abajo
2. Habilitar la opción de "ubicación". (En cada aplicación que se necesite se debe habilitar por separado los permisos para la localización)

MANUAL DE USUARIO (INDICACIONES) PARA ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE ALERTA DE EMERGENCIA INALÁMBRICAS (CBS)

Este dispositivo cuenta con el Servicio de Radiodifusión Celular habilitado y activado.

A continuación, se presentan las indicaciones para activar o desactivar las notificaciones de "Alerta de emergencia inalámbricas":

1. Ubicar en el dispositivo el apartado de "Configuración o ajustes", para después ingresar en dicho apartado:
2. Se mostrarán todas las opciones disponibles y buscaremos la opción "Notificaciones":
3. Dentro del apartado notificaciones, buscaremos la opción "Alertas de emergencias inalámbricas":
4. Para desactivar las alertas de emergencia debe estar seleccionada la opción de "Permitir alertas" con el círculo en posición a la izquierda:
5. Para activar las alertas de emergencia debe estar seleccionada la opción de "Permitir alertas" con el círculo en posición a la derecha:

