

Guía de usuario –México

Teléfono Skip VI



BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestra Teléfono "Skip VI"
Lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA

Modelo: Skip VI
Marca: ZUUM
3.7 V_m 1400 mAh
Hecho en China

CARGADOR

Modelo: Skip VI
Marca: ZUUM
Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 0.2 mA
Salida: 5 V_m 500 mA
Hecho en China

IMPORTADOR: COPPEL S.A DE C.V.
DOMICILIO: REPÚBLICA PTE 2855 RECURSOS
HIDRÁULICOS CULIACÁN ROSALES CULIACÁN
SINALOA 80105.

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN:
IFT COZUSK25-33391

"INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA

TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU PRIMER
USO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS
REFERENCIAS".

"La memoria interna y RAM disponible para el usuario
dependen del sistema operativo y las aplicaciones
precargadas."

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes
dos condiciones"

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause
interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia. Incluyendo la que pueda causar su
operación no deseada.

VISTA GENERAL


1. Botón de encender / apagar
- / colgar
2. Botón llamar
3. Botón de navegación
4. Volumen
5. Entrada de carga
6. Auricular
7. Bocina
8. Micrófono
9. Linterna
10. Cámara
11. Menú



INTRODUCCIÓN

Instalar la tarjeta SIM

Remueve la tapa trasera e saca la batería.
Inserta la tarjeta SIM en el puerto para SIM, con la
parte dorada mirando hacia abajo hasta que tope.
Se pueden utilizar dos SIM's a la vez.

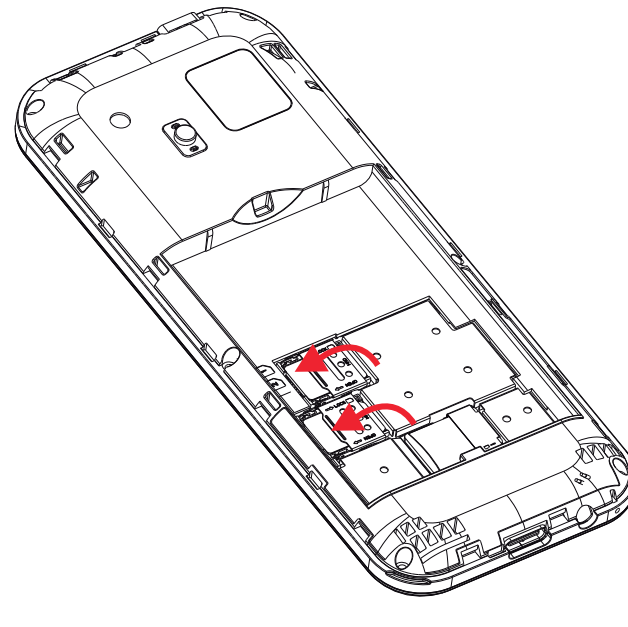


Instalar la tarjeta de memoria flash

Para instalar la tarjeta de memoria flash, retira la tapa
posterior del dispositivo, abre el espacio, introdúcela
con la parte dentada hacia abajo en el espacio para
la tarjeta y cierra el pestillo.
Con los contactos metálicos de la batería concordando
con los contactos metálicos del espacio de la batería,
introduce la batería y presiona hasta que embone.
Después cierra la tapa trasera.

Instalar y cargar batería

Retira la tapa trasera e inserta la batería en el espacio
indicado haciendo coincidir la polaridad. Después
coloca la tapa trasera e introduce el cable del
cargador en el puerto de carga y conecta el adaptador a
la corriente.

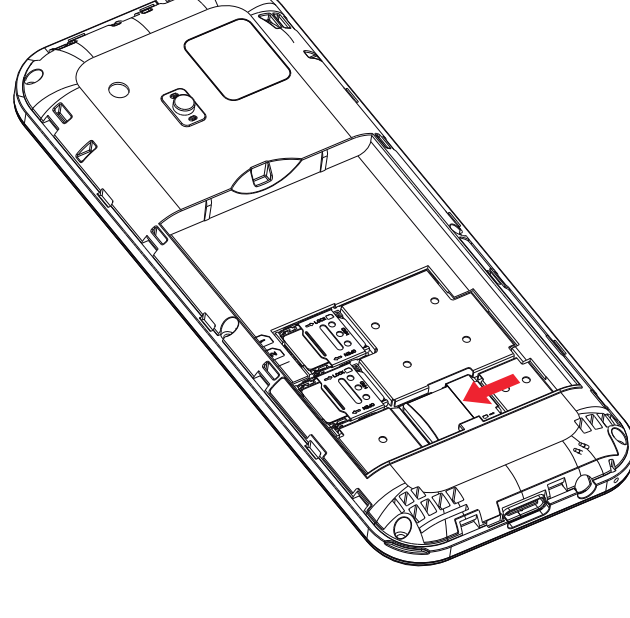

Encender y apagar

Para encender/ apagar tu teléfono, presiona y
mantén sostenido el botón de
encender/apagar por 3 segundos.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si el teléfono no se usa en un tiempo, la pantalla se
bloqueará automáticamente, para desbloquearla:
Presione la tecla superior izquierda y la tecla "*" para
desbloquearlo

Uso de la tecnología BT

- Una vez el celular esté desbloqueado
- Presione el teclado de navegación
- Seleccione "aplicaciones"
- Seleccione la opción que haga referencia a la
tecnología BT.

Localización del IMEI

Tu teléfono Móvil cuenta con un número de IMEI, mismo
que puede ser localizado en este modelo al reverso del
producto, retirando la batería se encuentra impreso, además
estos números se pueden localizar con la marcación *#06#.

Radio FM

1. Desbloquea el equipo
2. Accede al menú
3. Elige la opción de multimedia y selecciona radio FM

Este servicio se ofrece de manera gratuita.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO

Todos los teléfonos celulares son susceptibles a
interferencias, las cuales pueden afectar su operación.

Utiliza solo accesorios y baterías autorizadas y
compatibles.

Asegúrate de que el dispositivo esté apagado en los
siguientes casos: al abordar un avión, cuando estés cerca
de algún equipo médico, en gasolineras o en alguna
zona de demolición.

No utilices el celular mientras conduces. Estaciona el
vehículo antes de contestar.

Para llamadas de emergencia, asegúrate de que esté
encendido y en servicio. Ingresa el número de
emergencia y luego presiona el botón llamar.

No finalices la llamada hasta que se te indique.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Si se moja o sumerge

Si cae en agua salada o en una piscina, seca el
teléfono con una toalla. No toques los botones y
apágalo de inmediato. Retira la batería, si es posible,
la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria flash. Proceda a
enviar el teléfono a un centro de servicio autorizado
donde llevarán a cabo una revisión integral y se
ejecutará un procedimiento para eliminar la hume-
dad de los principales componentes.

En otros casos, se sugiere aplicar calor, en círculos,
con un secador, procurando que el calor no se
enfoque en un solo punto del dispositivo por mucho
tiempo.

2. Daño de batería

Procura adquirir una batería original para reemplazar la
averiada. Antes, descarta otras posibles causas de la falla:
limpia los conectores de la pila con un trapo o cepillo
seco (ni se le ocurra usar agua); descarta que el daño
radique en el cable o cargador.

MANUAL DE USUARIO (INDICACIONES) PARA ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE ALERTA DE EMERGENCIA INALÁMBRICA (CBS.)

ACTIVAR ALERTAS

- Para desactivar las alertas CBS,
- Entra el menú de aplicaciones
- Selecciona Mensajes
- Entra al menú Emisor de mensajes celulares
- Opciones
- Ajustes
- Encender Apagar

GLOSARIO

FLASH: Dispositivo generalmente acoplado a una
cámara fotográfica que despidе una luz muy intensa en
el momento del disparo para suministrar un aporte de
luz cuando la natural es insuficiente.

FM: Frecuencia modulada

IMEI: Identidad del equipo de la estación móvil
internacional.

RAM: Memoria de acceso aleatorio

TARJETA SIM: Tarjeta inteligente desmontable.

TARJETA DE MEMORIA FLASH: Memoria informática
basada en semiconductores, no volátil y reescribible.

USB: Toma de conexión universal de uso frecuente en
las computadoras.

Tecnología BT: Tecnología de comunicación inalámbrica
de corto alcance.

PÓLIZA DE GARANTÍA



cerca de todos

Modelo: SKIP VI
Marca: ZUUM
Producto: _____
Fecha de compra: _____

COMERCIALIZADOR:
COPPEL S.A. DE C.V.
REPÚBLICA PTE. 2855
RECURSOS HIDRÁULICOS
CULIACÁN ROSALES
CULIACÁN, SINALOA 80105
RFC: COP-920428-Q20
800-004-9886
atencion@zuum.mx

Coppel S.A. de C.V. extiende la presente garantía de un año a favor de los consumidores respecto a todos los
artículos que comercializa esta empresa de la marca ZUUM.

Artículos usados, dañados o incompletos que se vendieron con rebaja tienen hasta 3 meses de garantía según lo
indique la factura o nota de venta.

La memoria interna y RAM disponible para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.

Condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía con respecto de cualquier reparación del artículo, es necesario presentar el
artículo, acompañado de la nota o factura correspondiente en cualquier Tienda Coppel ubicada en la República
Mexicana o en la dirección del comercializador.
2. La presente póliza de garantía ampara todas las piezas y componentes del producto, incluye mano de obra y
gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento, sin costo adicional para usted.
3. Coppel S.A. de C.V. se compromete a reparar a través de sus propios talleres de servicio, así como cambiar las
piezas y componentes defectuosos sin cargo alguno para el consumidor, siempre y cuando este dentro del año de
garantía y presente un defecto de fábrica.
4. Coppel cuenta con establecimientos en toda la República Mexicana (cualquier Tienda Coppel ubicada en la
República Mexicana y/o dirección del comercializador) donde además el consumidor podrá obtener partes,
componentes, consumibles y accesorios.

La garantía no se hará efectiva en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional,
importador o comercializador respectivo.

Coppel S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar un cobro por uso del o los artículos, en caso de realizarse una
duplicación, durante el periodo de garantía del producto, cuando el producto este en buenas condiciones y en
perfecto funcionamiento.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2015.

Todos los derechos reservados. No se permite su reproducción. El
presente manual es únicamente para referencia. Los programas
pueden ser actualizados o modificados en cualquier momento y sin
previo aviso.



cerca de todos